
SUPRA БАРИЕРА ЗА АВТОМОБИЛИ


ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА МОНТАЖ, УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

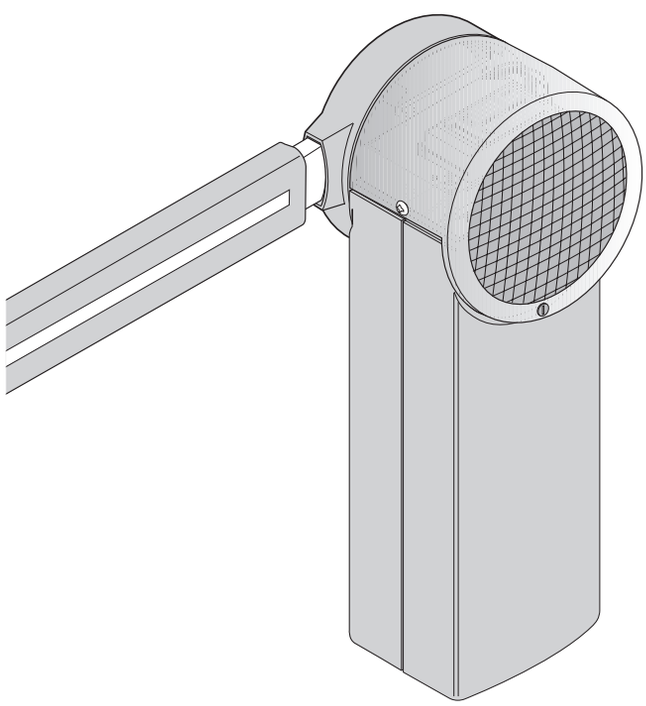


ИНСТРУКЦИИ САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ МОНТАЖНИЦИ

Монтажът се извършва само от квалифициран професионален монтажник при спазване на изискванията за безопасност.


СТАНДАРТНА ЛЯВА КОНФИГУРАЦИЯ

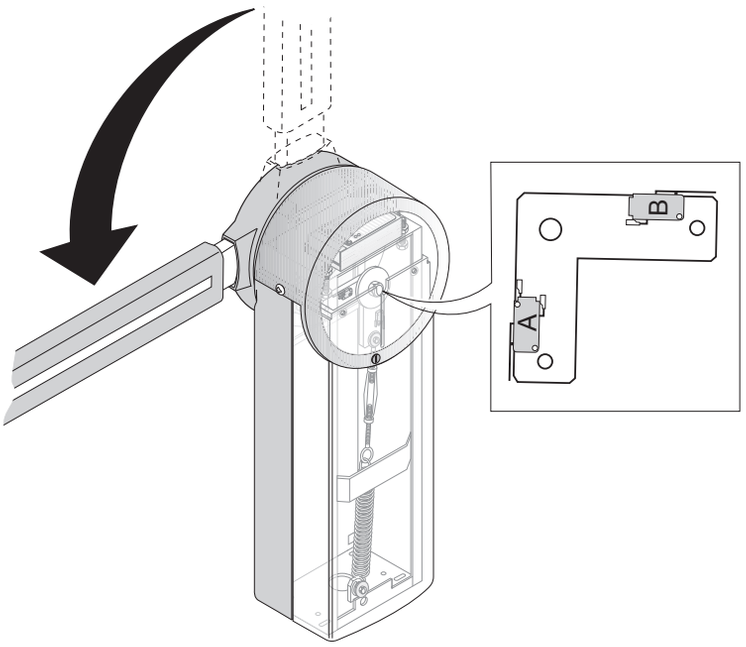


КРАЕН ИЗКЛ. ЗА ОТВАРЯНЕ	КРАЕН ИЗКЛ. ЗА ЗАТВАРЯНЕ
A — КАФЯВ, ЗЕЛЕН	B — БЯЛ, ЗЕЛЕН

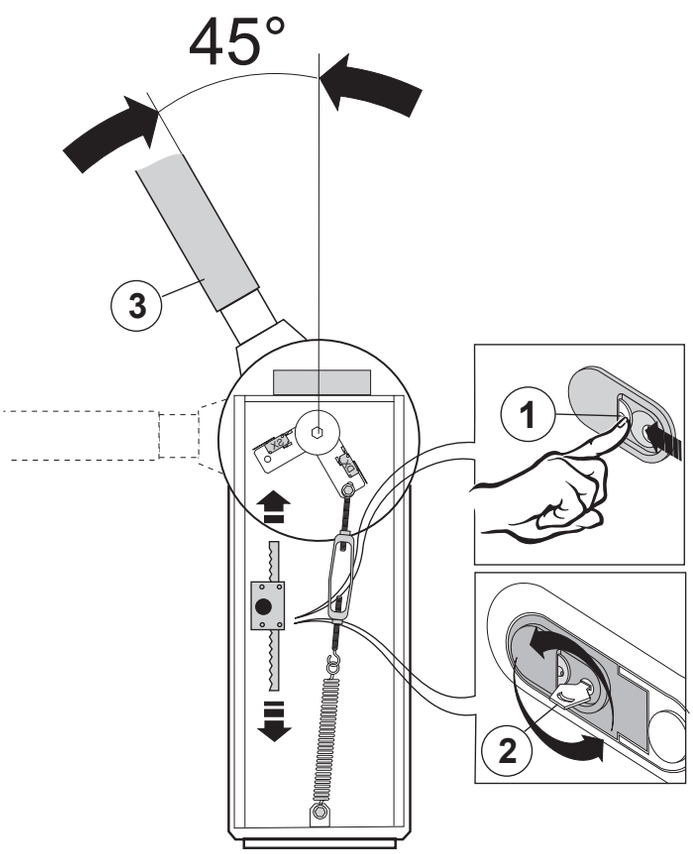


СТАНДАРТНА ДЯСНА КОНФИГУРАЦИЯ

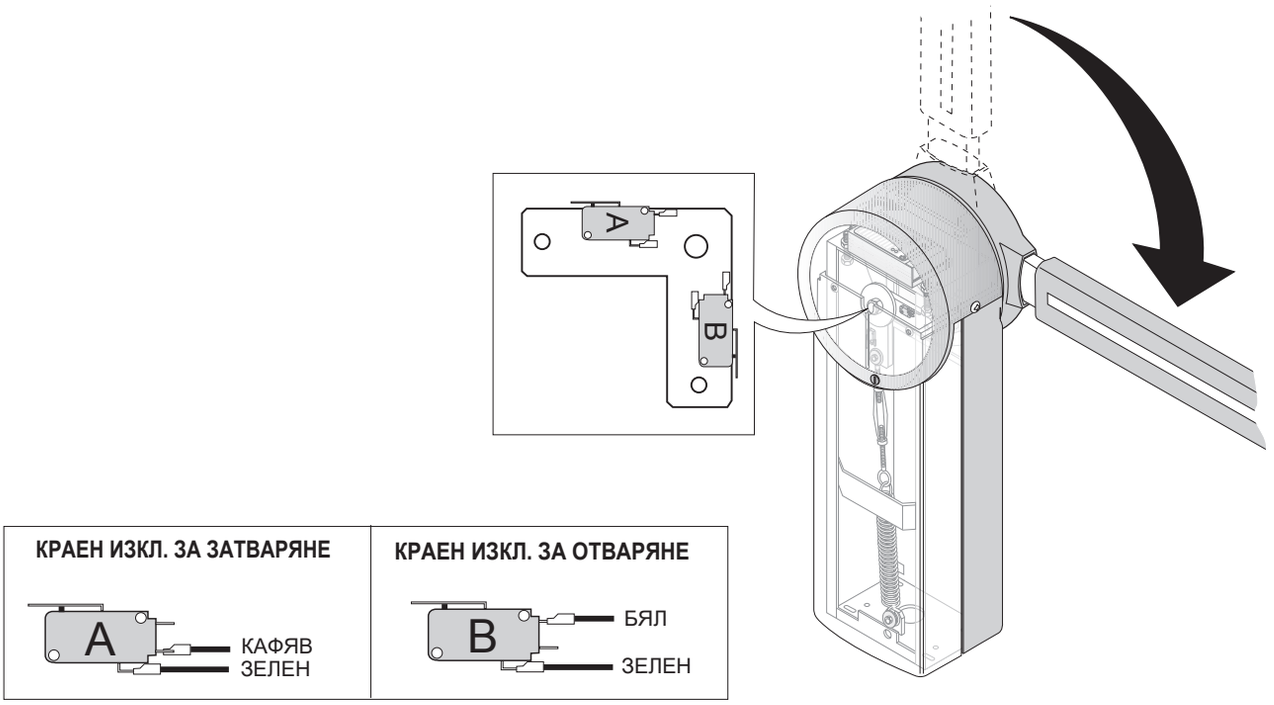

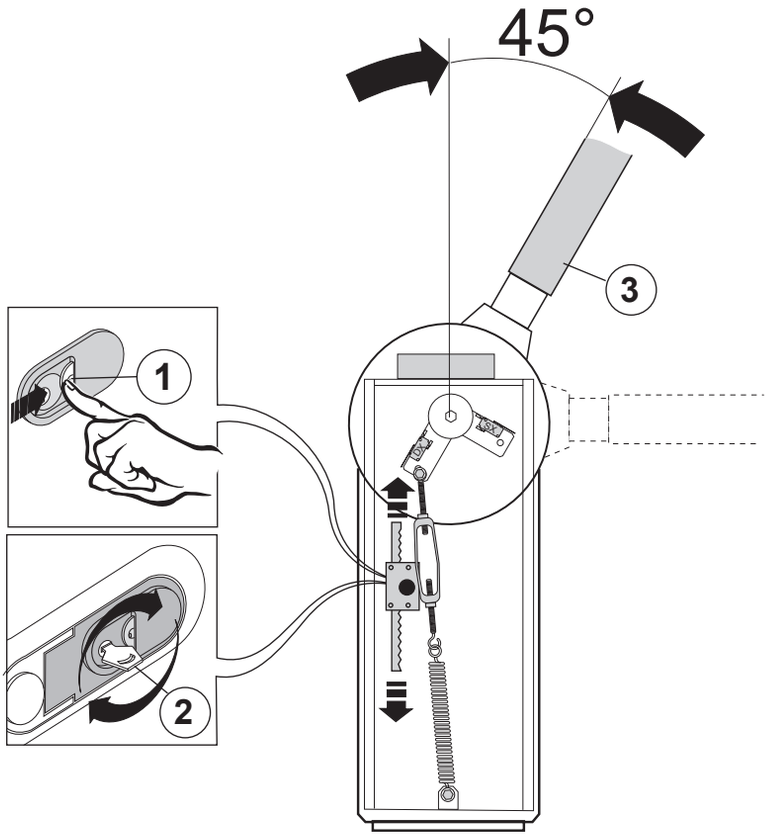


ФУНДАМЕНТНА ПЛАНКА С АНКЕРИ (SUE1)


СТЪПКА 1

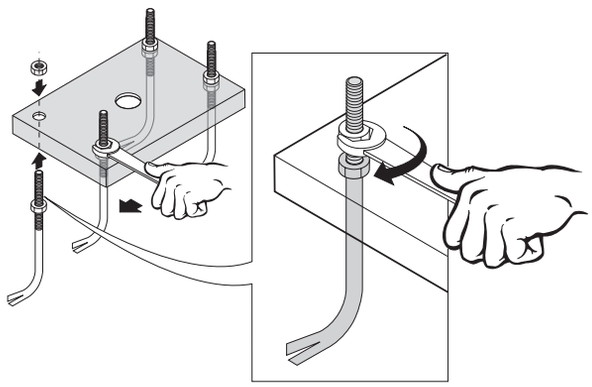


СТЪПКА 2

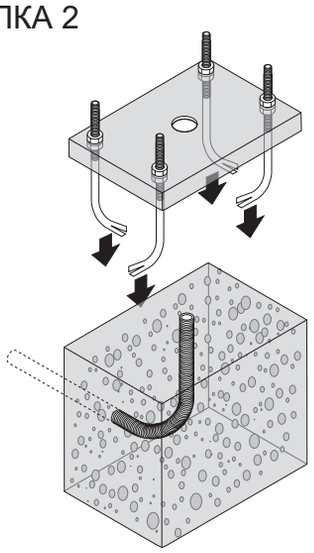

СТЪПКА 3

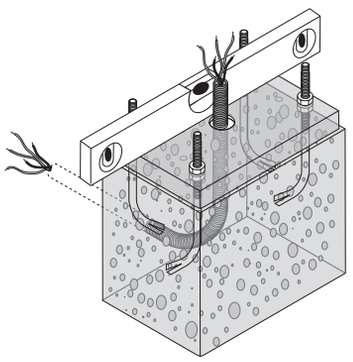

СТЪПКА 4

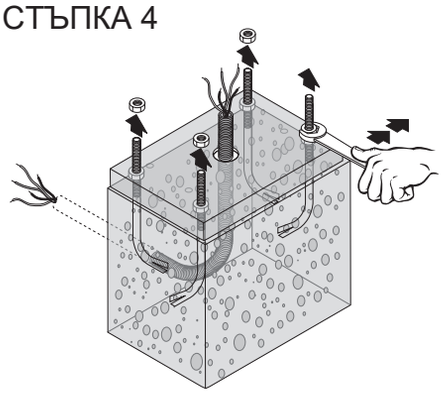

СТЪПКА 1 Поставете болтовете в планката. Затегнете с ключ гайките под планката и фиксирайте контрагайките отгоре. Затегнете в четирите точки. Вж. схемата.


СТЪПКА 2 Вградете планката в бетона и го оставете да се втвърди. Проверете хоризонталното положение с нивелир. Вж. стъпки 2–3.

ДЕМОНТАЖ НА БАРИЕРАТА


СТЪПКА 5 Завъртете ключа (1), за да освободите бариерата. Развийте двата странични винта (2) с шестограмен ключ 4 mm. Вж. схемата.

СТЪПКА 6 Свалете горния капак (1) и развийте двата винта (2) с шестограмен ключ. Свалете предния панел (3).


СТЪПКА 5

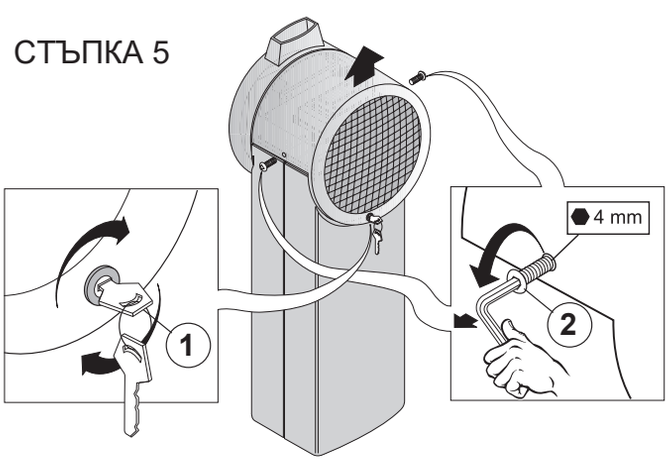

СТЪПКА 6

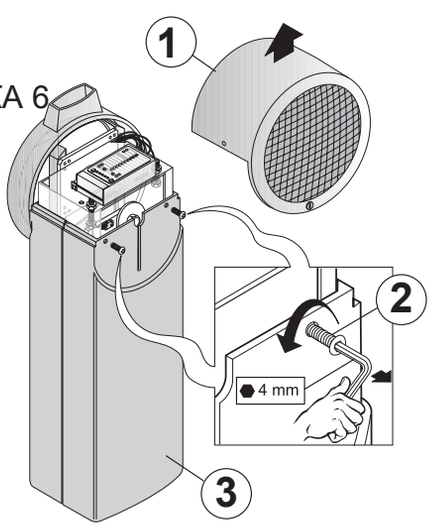

СТЪПКА 7

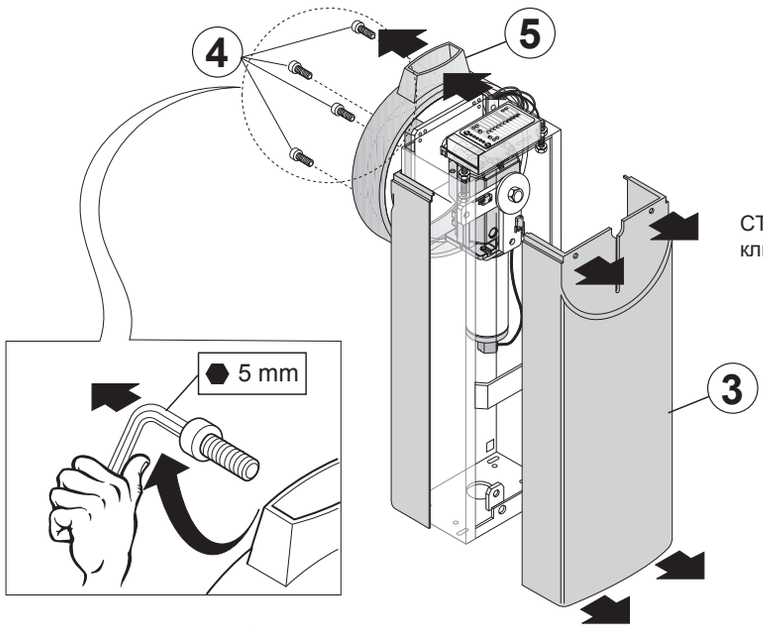


СТЪПКА 7 Развийте задните винтове с шестограмен ключ и свалете вертикалния капак (5). Вж. схемата.

СТЪПКА 8

СТЪПКА 8 Поставете вътрешната метална конструкция (8) върху планката (7).


Завийте с ключ болтовете от четирите страни на конструкцията и ги затегнете с регулируем ключ (8). Вж. схемата.

За правилен монтаж проверете хоризонталното положение на бариерата с нивелир.

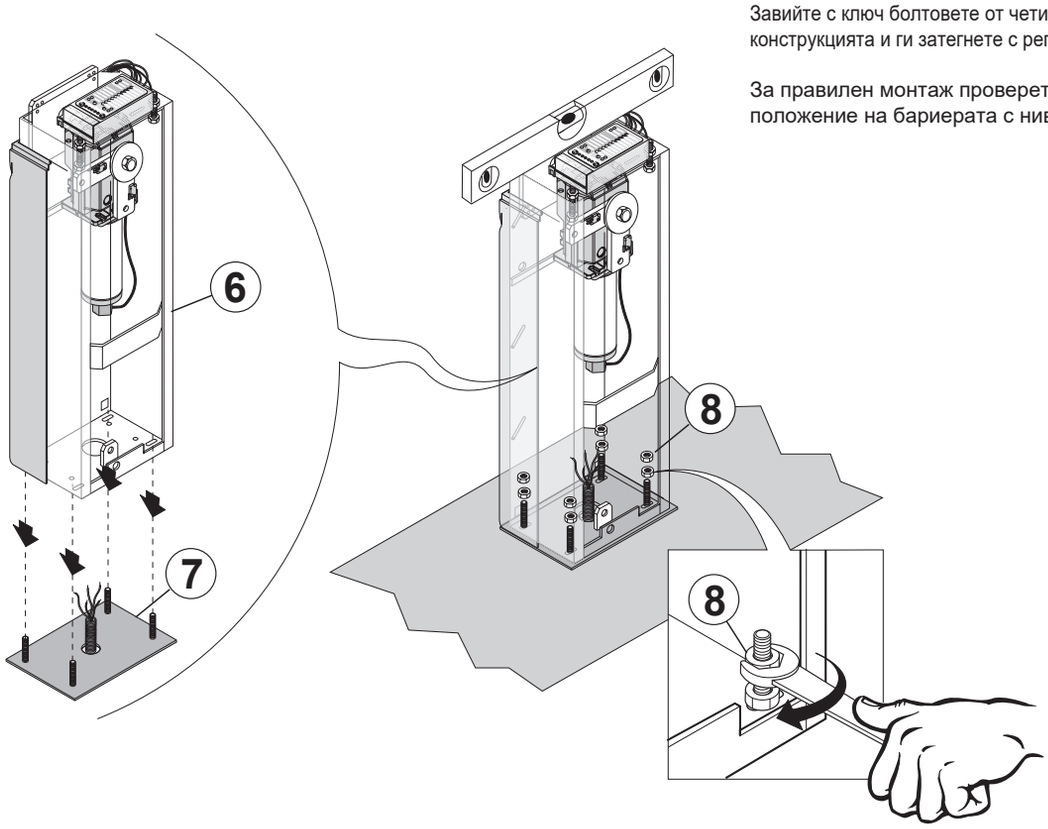


ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ НА ПРУЖИНАТА (ДЯСНО ИЛИ ЛЯВО)

ЗАТВАРЯНЕ НАЛЯВО

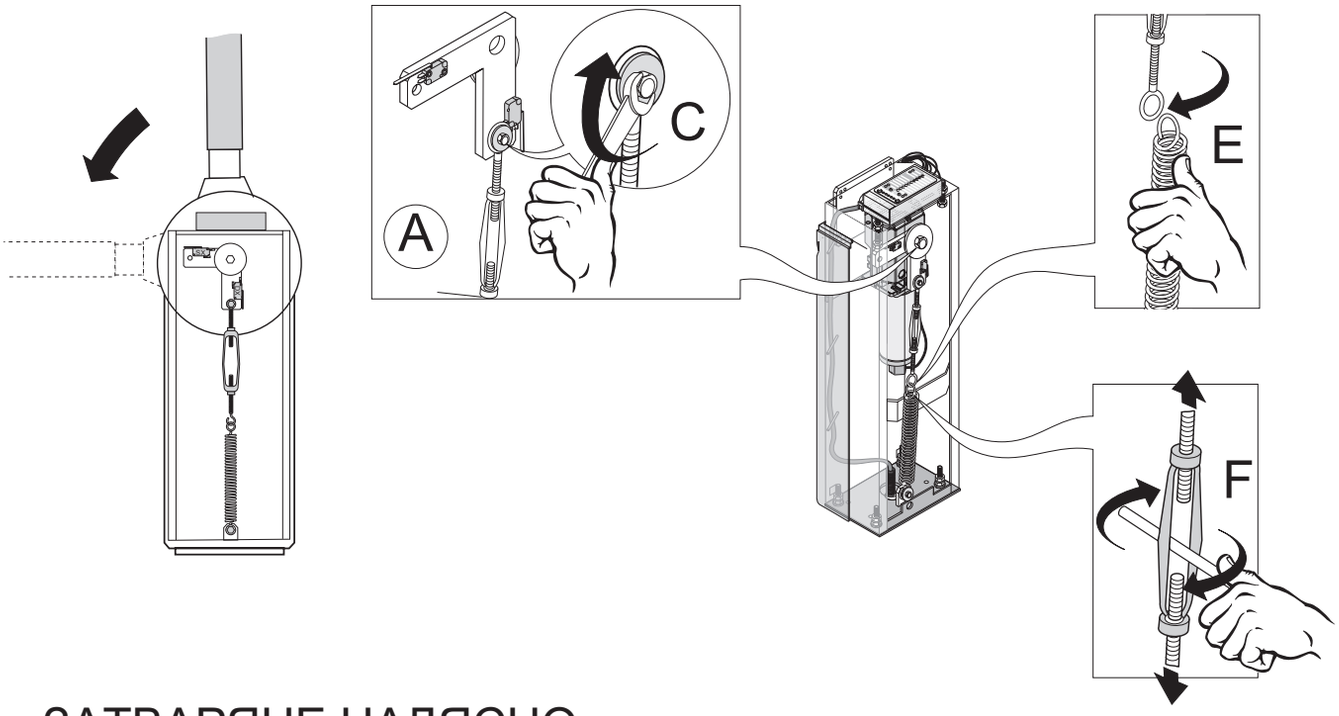


ЗАТВАРЯНЕ НАДЯСНО

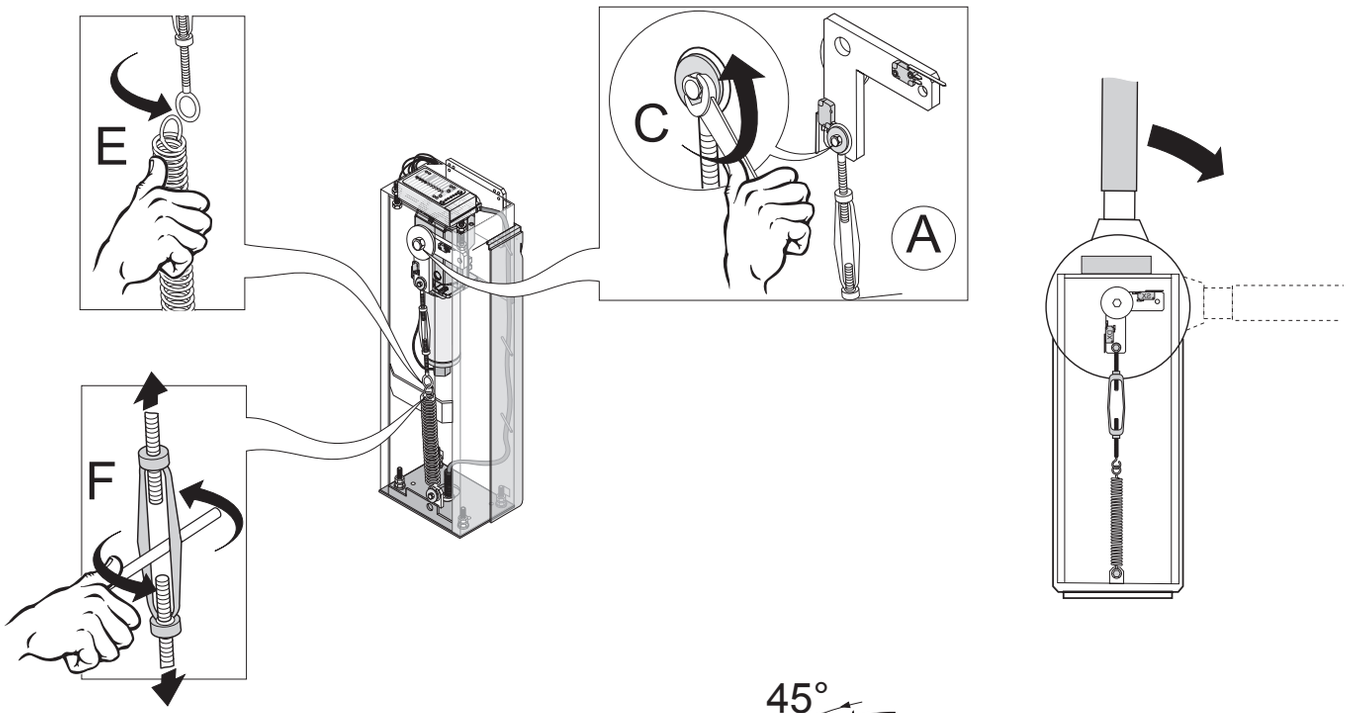

СТЪПКА 9 При ненатегната пружина закачете горната част на обтегача за опората (A) и затегнете болта (C) с регулируем ключ. След това закачете пружината за прът.

За да натегнете или отпуснете пружината, завъртете обтегача (F) надясно или наляво с отвертка, докато получите нужната настройка. Вж. схемата.

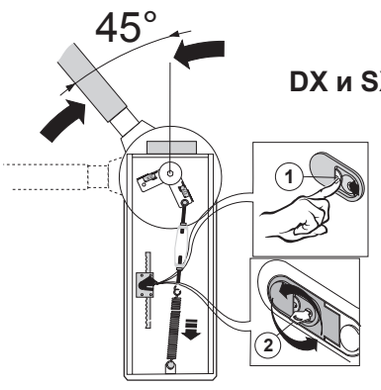

DX и SX


Отворете вратичката (1), поставете ключа (2) и освободете с 3 завъртания по часовниковата стрелка. Вж. схемата.

ВНИМАНИЕ: В ОСВОБОДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ РАМОТО ТРЯБВА ДА ОСТАВА ПОД ЪГЪЛ 45°.

МОНТАЖ НА РАМОТО


СТЪПКА 10

Поставете рамото (1) в държача (2). Вж. схемата.

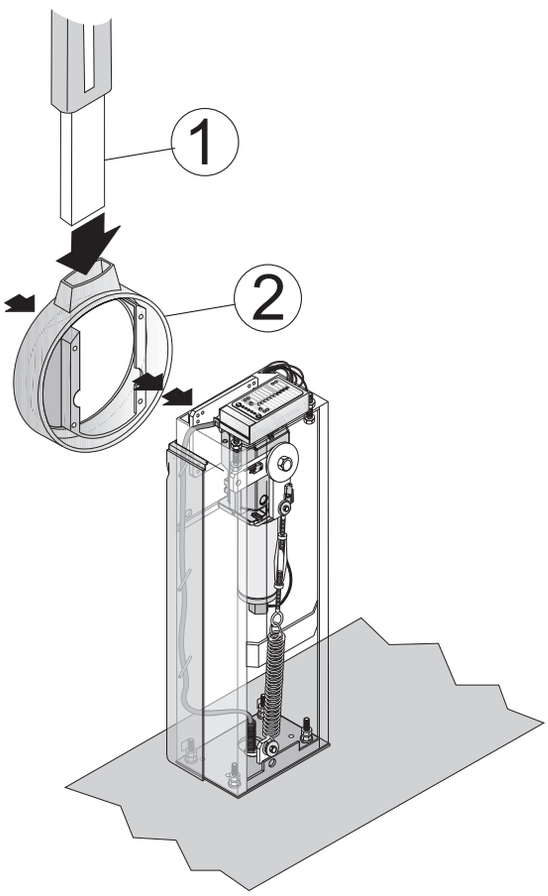


СТЪПКА 11

След като поставите рамото, доближете целия възел
до бариерата и завийте конзолата (3) към корпуса. Вж. схемата.

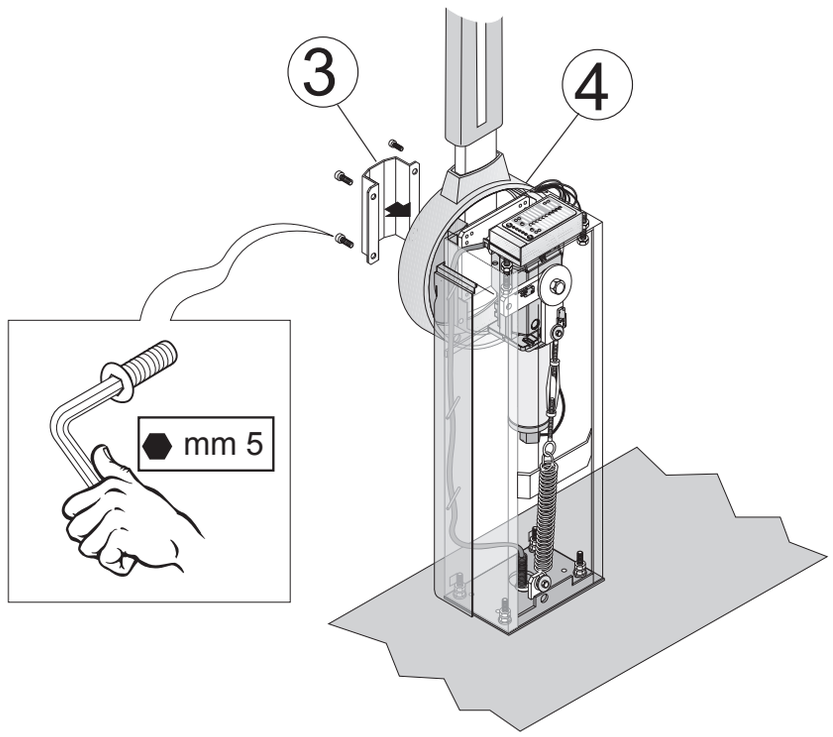

СТЪПКА 12


Завийте 4-те винта на вертикалния капак (4) и поставете кръглия LED капак (5). Вж. схемата.

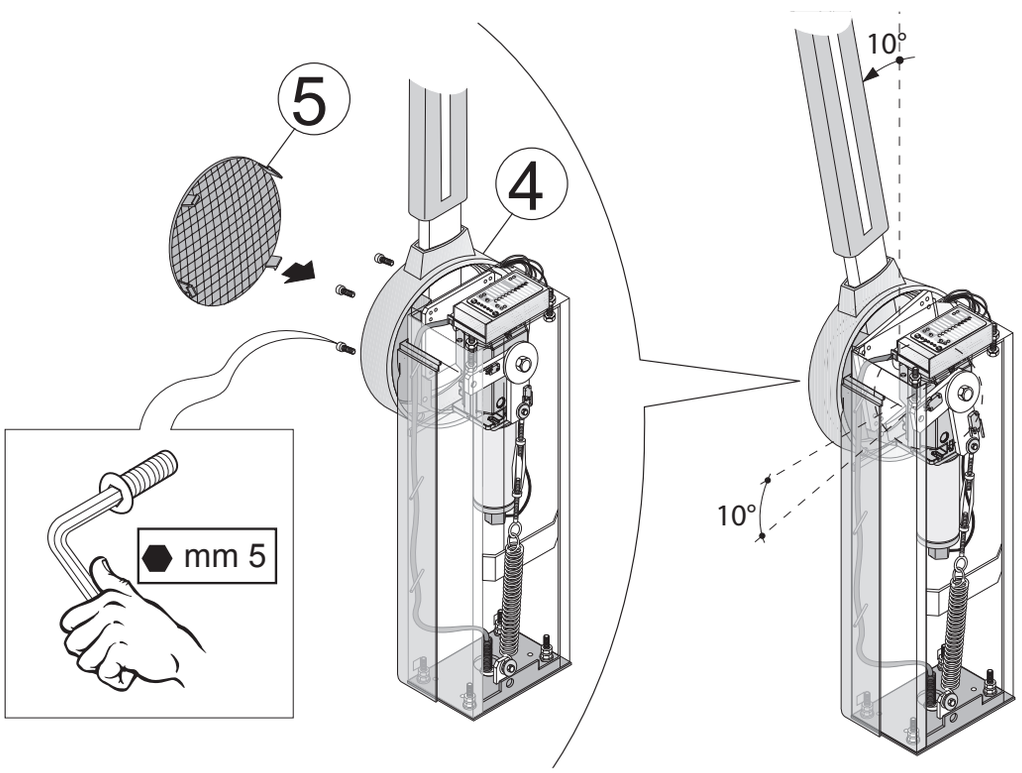


РЕГУЛИРАНЕ НА КРАЙНИТЕ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ НА БАРИЕРАТА


СТЪПКА 13


Освободете бариерата и регулирайте крайните изключватели за затваряне и отваряне, както е показано.

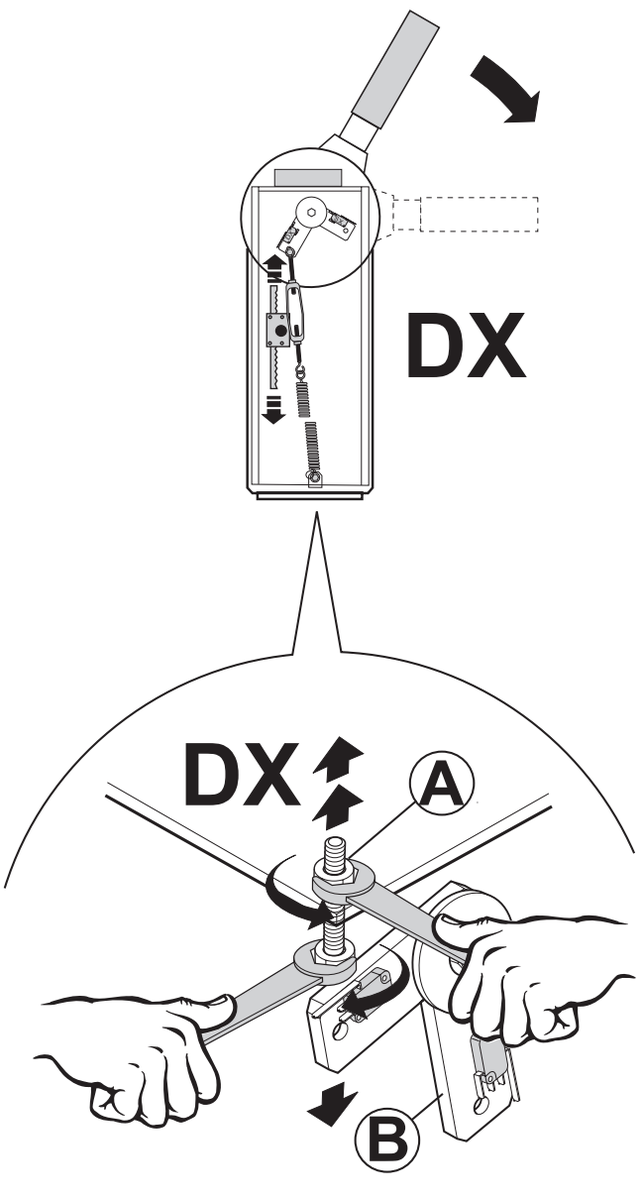

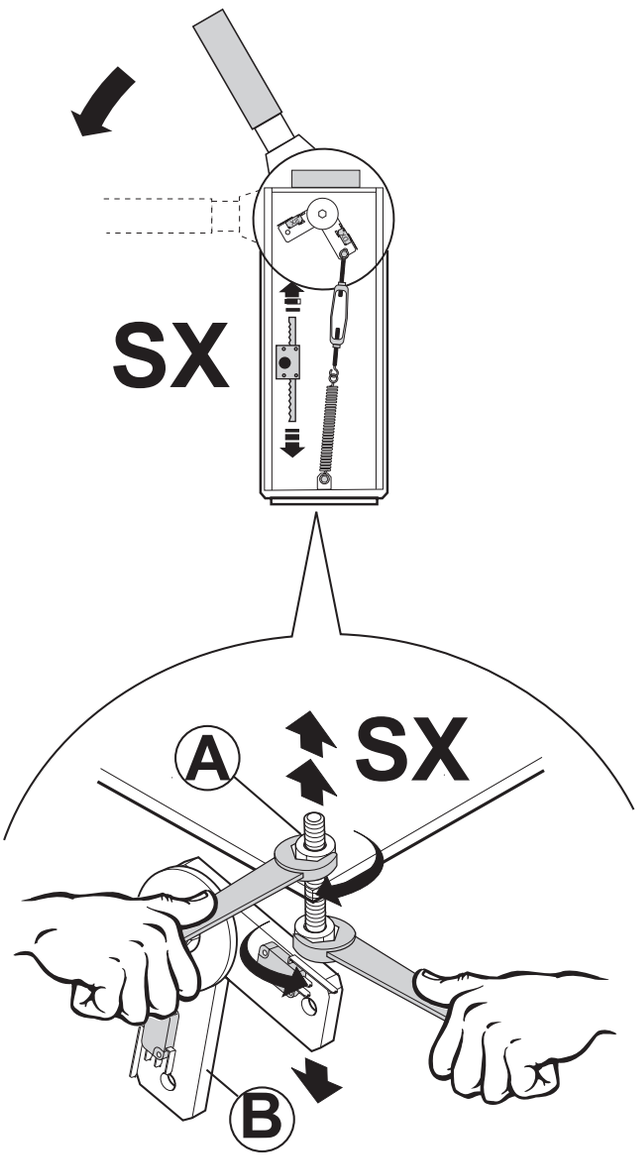


Блокирайте рамото и отворете вратичката (1). Поставете ключа (2) и освободете с 3 завъртания по часовниковата стрелка. Вж. схемата.

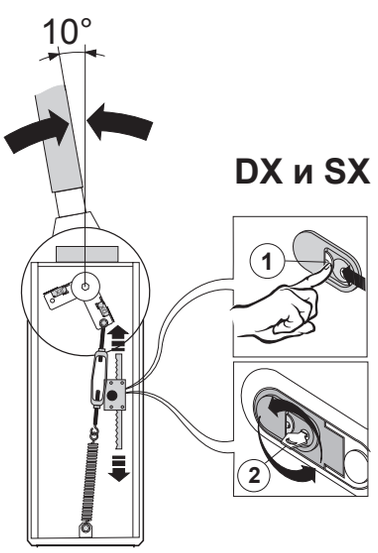

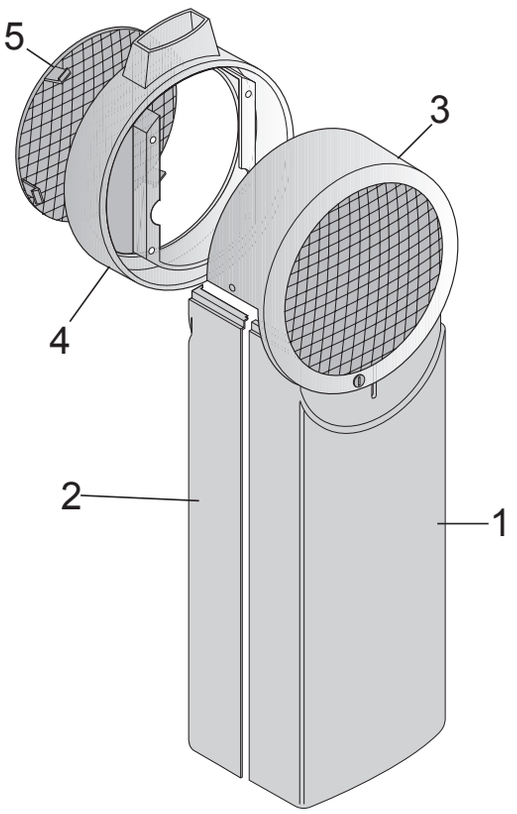

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДВИГАТЕЛЯ SUPRA

№	КОД	ОПИСАНИЕ
1	5RI2240000	Преден панел
2	5RI2250000	Заден панел
3	5RI2260000	Горен капак
4	5RI2270000	Вертикален капак
5	5RI2280000	Кръгъл LED капак
6	5RI2690000	Кондензатор 230V 60va
7	5RI3090000	Двигател на бариерата
8	5RI2810000	Принадлежност за рамо с канал
9	5RI2810001	Принадлежност за стандартно рамо
10	5RI2140000	Механизъм за освобождаване
11	5RI3130000	Енкодер
12	5RI3120000	Окабеляване + микроизкл. + лост PRA
13	5RI3140000	Вторична зъбна предавка
14	5RI3150000	Първична зъбна предавка
15	5RI3160000	Конзола за закрепване на рамото

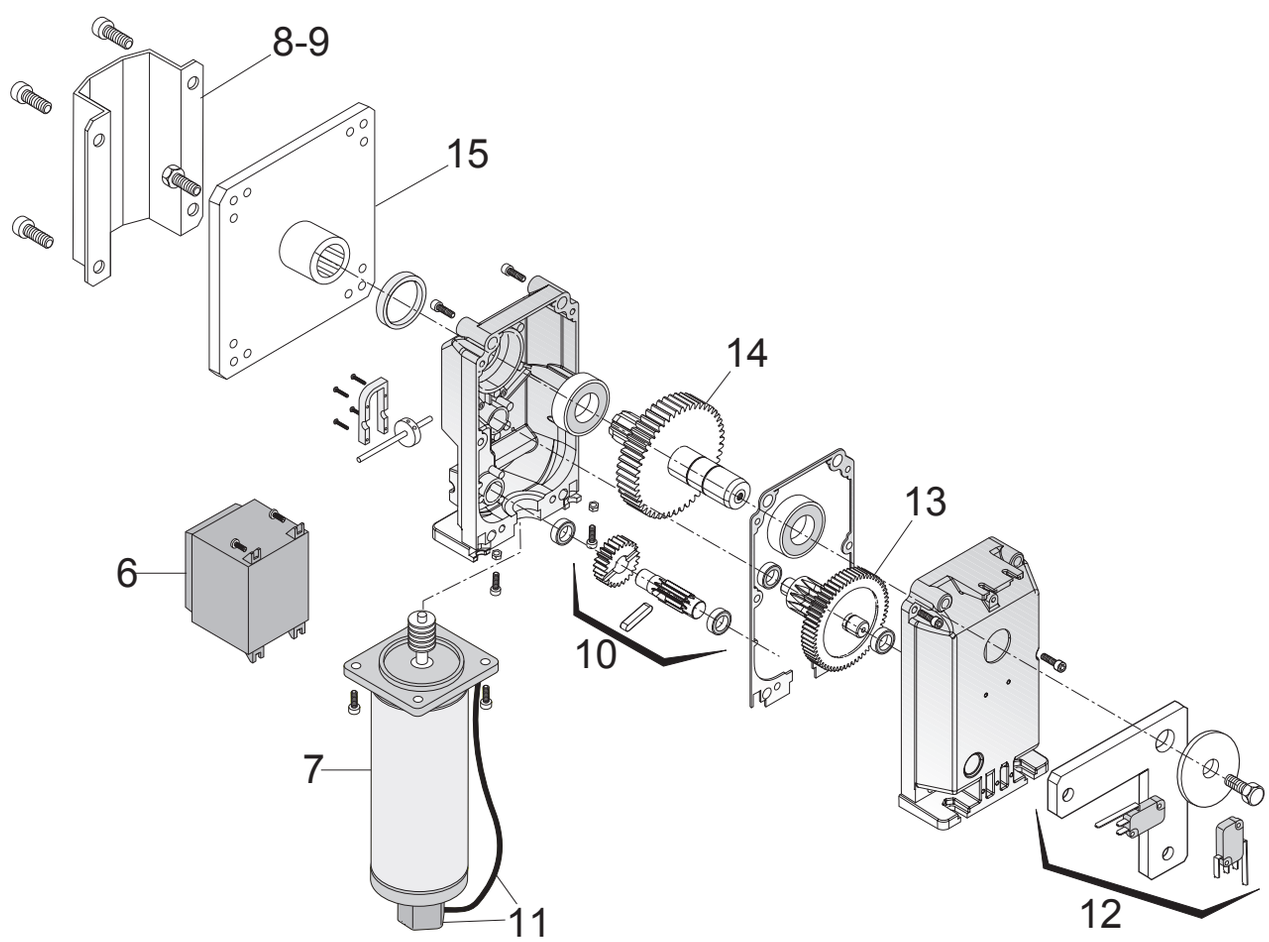

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА CE ОДОБРЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Съгласно Директива 98/37/CE, приложение II, част B (CE декларация за съответствие на производителя)

LIFE home integration
Via Sandro Pertini,3/5
31014 COLLE UMBERTO (TV) – Italia

С настоящото декларира, че следният продукт:

Автоматика за бариера

Бариера SUPRA

Отговаря на съществените изисквания на следните директиви:

- Машини 98/37/CE (предишна 89/392/CEE) и последващите изменения
- Ниско напрежение 73/23/CEE и последващите изменения
- Електромагнитна съвместимост 89/336/CEE и последващите изменения

Отговаря на изискванията на следните стандарти:

- EN 12445:2000 Промишлени, търговски и складови врати и портали - безопасност при автоматизирана работа - методи за изпитване
- EN 12453: Промишлени, търговски и складови врати и портали - безопасност при автоматизирана работа - изисквания
- EN 60204 - 1:1997 Безопасност на машините - електрооборудване на машините - част 1: общи правила.

Декларира също, че въвеждането в експлоатация на горепосочените вградени компоненти е недопустимо, докато не бъде декларирано съответствието на инсталацията с Директива 98/37/CE.

COLLE UMBERTO

Име: Michele Rui

Длъжност: ПРЕЗИДЕНТ

Подпис: _____

LIFE home integration

Адрес: Via Sandro Pertini, 3/5 - 31014 COLLE UMBERTO(TV) Italia

Телефон: + 39 0438 388592
Факс: + 39 0438 388593
Уебсайт: www.homelife.it
Имейл: info@homelife.it

NUMERO VERDE
800-046826