Внимавайте

Внимание: Нагорещена повърхност
Внимание, нагорещена повърхност

Внимание, нагорещена повърхност.
ВНИМАНИЕ: Определени части от този уред могат да се нагорещят твърде много и да доведат до изгаряния. Особено трябва да се внимава в присъствието на деца и лица в уязвимо състояние.

- Децата под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от този уред, освен ако не са под непрекъснат надзор.
- Децата на възраст между 3 и 8 години трябва да включват или да изключват уреда само при условие че е поставен или монтиран в нормално положение и че децата са под наблюдение или са получили указания как да използват устройството безопасно и да разбират потенциалните опасности. Децата на възраст между 3 и 8 години не трябва да включват, настройват, почистват или извършват поддръжка на уреда.
- Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или познания, ако са надлежно контролирани или ако са им дадени указания за безопасна употреба на устройството и при премерени рискове. Децата не трябва да играят около уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Това устройство трябва да бъде свързано само от упълномощено лице съгласно действащите правила и стандарти.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен център или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Инструкциите за употреба за това устройство са достъпни на уеб сайта на производителя, посочен в гаранционния формуляр в настоящото ръководство..
- При първоначалното загряване може да се появи лек мирис, съответстващ на елиминирането на всякакви следи, свързани с производството на устройството.

- Система за управление на енергията или отказ чрез изключване на захранването не е съвместима с нашите уреди. Такава система повреждa термостата.
- При първото загряване може да се появи лека миризма, която съответства на изпаренията на евентуалните следи, свързани с производството на уреда.

В случай на мобилна употреба на уреда:

- Не използвайте в близост до вана, душ или басейн.
- Не използвайте в помещения с намалени размери, когато там се помещават лица, които не могат да напуснат стаята със собствени средства, освен ако не е осигурено постоянно наблюдение.
- Не използвайте този уред, ако той е паднал.
- Не използвайте устройството, ако има видими признаци на повреда.
- Използвайте това устройство на стабилна хоризонтална повърхност или прикрепете към стена, според случая.
- За да се намали рискът от пожар, текстил, завеси или други запалими материали са на най-малко 1 м от изхода за въздух.

BG

	Предупреждение : За да избегнете прегряване и поради причини, свързани с безопасността, не покривайте нагревателя.
	Устройствата с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци, я трябва да се събират отделно и да се рециклират. Събирането и рециклирането на излезлите от употреба продукти трябва да се извършва в съответствие с местните разпоредби и нормативни актове.
	Монтажът на устройство на по-голяма височина води до повишаване на температурата на изхода на въздуха *(от порядъка на 10 ° C на 1000 m увеличение).*

ПОДГОТОВКА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА УРЕДА

Правила за инсталиране

- Този уред е предназначен да бъде инсталиран в жилищно помещение. Във всеки друг случай се консултирайте с Вашия дистрибутор.
- Инсталирането трябва да бъде извършено с установените практики и съобразно действащите стандарти в страната, в която е инсталиран уредът.
- Уредът трябва да бъде захранен с 220/240 V монофазен ток 50/60 Hz.
- Във влажни помещения като бани и кухни трябва да инсталирате разклонителната кутия на поне 25 см от земята.

Дръжте уреда далеч от въздушно течение, което може да наруши работата му *(напр. под централизирана механична вентилация и т.н....)***.**

Не го инсталирайте под фиксиран контакт.

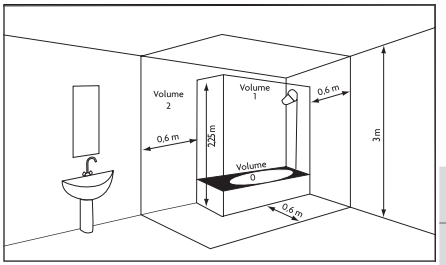

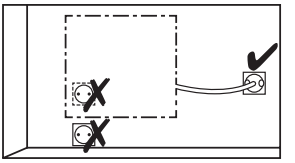

Раздел 1	Няма електрически уред
Раздел 2	Електрически уред IPX4 (*Стандарт EN 60335-2-43: 2003/A2 : 2008*)

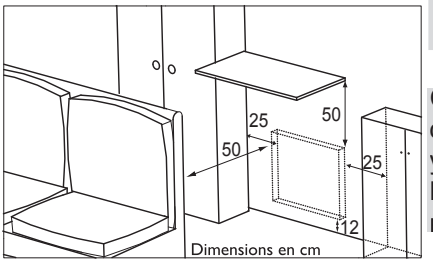

Спазвайте минималните разстояния спрямо мебелите за разположението на уреда.

Не инсталирайте етажерка над вертикалните уреди.

ИНСТАЛИРАНЕ НА УРЕДА

Отключете скобата за закрепване на уреда

Съветваме Ви да оставите уреда в защитните му подложки и да го поставите на равна повърхност с лицевата му част към земята.

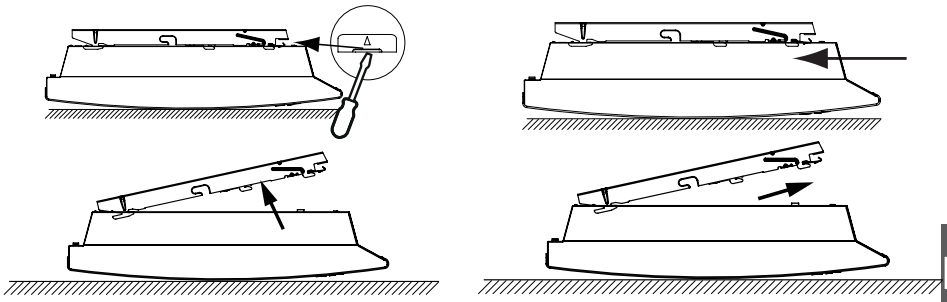

BG

Фиксирайте скобата за закрепване на уреда

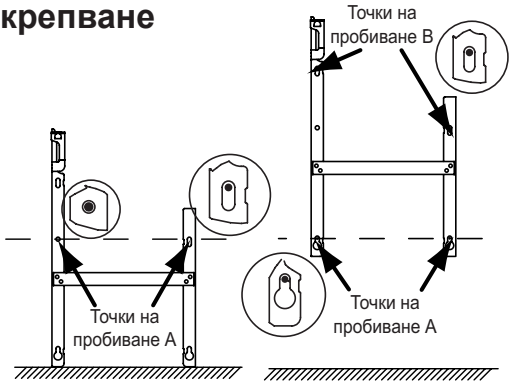

<u>Инсталиране на мобилни устройства</u>

ВНИМАНИЕ: Устройството трябва да бъде разположена върху хоризонтална повърхност.

СВЪРЗВАНЕ НА УРЕДА

Правила за свързване

- Уредът трябва да бъде захранен с 220/240 V монофазен ток 50/60 Hz.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заместен от производителя, от сервиза за обслужване след продажба или от лице с подобна квалификация, за да се избегне риск от опасност.

ВНИМАНИЕ: Тези уреди не могат да бъдат инсталирани във фиксирано положение на френския пазар.

ФИКСИРАНЕ НА УРЕДА

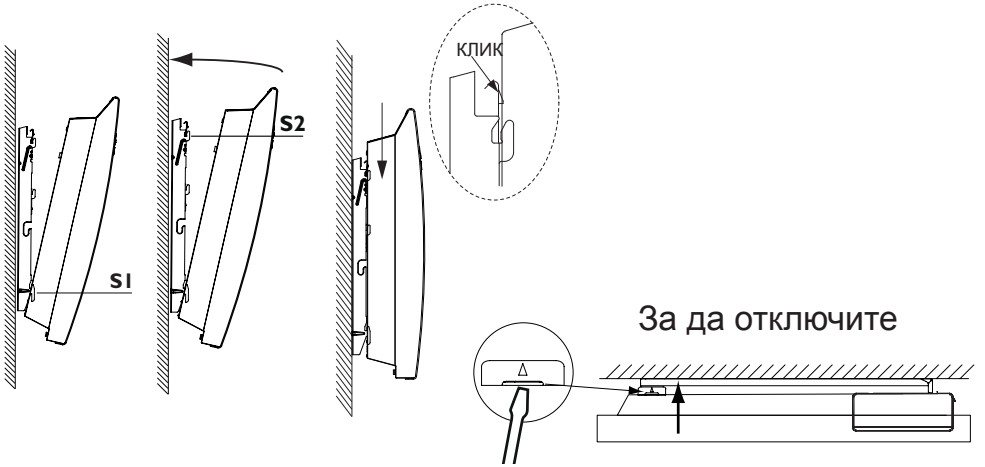

ПОДДРЪЖКА

Преди всяка дейност по поддръжка, изключете електрическото захранване на уреда. За да запазите експлоатационните качества на уреда, е необходимо около два пъти годишно да отстранявате праха от него.

Никога не използвайте абразивни продукти и разтворители.

Furno С ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОСТАТ

Въведение

Марката Atlantic, основана през 1968 г., е известна със своята специализация в областта на отоплителни системи, топлинен комфорт и енергоспестяващи технологии. Новият модел F120, който сте закупили, идва с 40 години опит и иновации. Надяваме се, че нашият продукт ще отговори напълно на Вашите нужди. Благодарим за доверието Ви в марката Atlantic! За по-подробна информация за всички наши решения, моля посетете нашия уебсайт: www.atlantic-comfort.com

Инсталация

За инсталация, моля, вижте табелката на изделието и ръководството част 1/2: артикул U0621980. Модел **CMG-BD0/WIFI/M** може да се инсталира в преносима (мобилна) и фиксирана версия. Моделът **CMG-BD0/WIFI** може да бъде инсталиран само във фиксирана версия.

ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Конвекторът се включва и изключва с превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. (вж. фиг. 4 на страница 3).

- Задайте превключвателя на **I** – за да включите устройството;
- Задайте превключвателя на **0** – за да изключите устройството.

Изключвайте конвектора чрез превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. само ако няма да имате нужда от него за известно време, напр. в края на отоплителния сезон.

МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

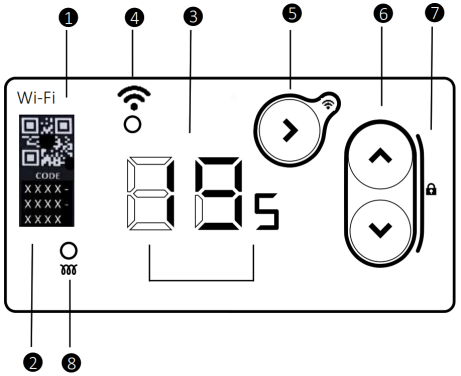

№	Пиктограма	Собствено име	Описание
1		QR код	QR код за сканиране с камера с вписани върху него потребителско име/парола за добавяне на този продукт към профила в приложението Cozytouch. Върху табелката можете да намерите QR кода или паролата/данните за вход, за да свържете продукта.
2	XXXX-XXXX-XXXX	ПИН-ИД	Уникален вход за този продукт. В случай че не можете да сканирате QR кода, можете да използвате ПИН-ИД, за да свържете продукта с профила си в Cozytouch и да го използвате за идентификация на продукта.
3	19	Изход на дисплея	Може да покаже: настройки на температурата, настройка на деня и часа, седмична програма 7d, дневна програма P6, разпознаване на отворени прозорци и др.
4		Състояние на Wi-Fi	Уредът е свързан, когато светодиодът в близост до този символ светне. Липсва светлина – няма връзка Бавно мигане – търсене на връзка Бързо мигане – проблем, изчаква се резултатът
5		Режим на работа/ потвърждаване/ бутон за включване на Wi-Fi	Натиснете този клавиш, за да изберете режим на работа или да потвърдите дадена настройка. Натиснете този клавиш, за да включите уреда, когато той е изключен. Когато интерфейсът е включен, задръжте за около 5 секунди, за да започне процесът на свързване
6		Нагоре/надолу	Натиснете тези клавиши, за да намалите или увеличите дадена стойност (напр. температурата).
7		Заключване на клавишите	Заключването на клавишите може да се активира и с двата клавиша, за да се предотврати случайна промяна на настройките.
8		Отопление	Уредът отоплява, когато светодиодът до този символ светне.

РАБОТА

Ръчен режим – позволява ви да настроите и регулирате температурата на комфорт. Натиснете бутона , за да включите уреда. Когато включите уреда за първи път, уредът е настроен на ръчен режим. Екранът показва последната температура в ръчен режим (19°C по подразбиране). Температурата може да се регулира от 12°C до 28°C със стъпки от 0,5°C с бутоните / .

В случай на дълго отсъствие можете да настроите температурата на 7°C (температура на защита от замръзване).

Свързан режим - свързване с приложението Cozytouch

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Cozytouch

Изтеглете приложението „Cozytouch“ от App Store за система iOS и от магазина Google Play за Android.

Регистрирайте се и потвърдете профила си, преди да свържете продукта с приложението.

Можете да влезете, ако вече имате акаунт в средата на Cozytouch.

Щракнете върху бутона „+“ долу вляво на екрана, за да добавите ново устройство, изберете „Радиатор“ и след това „Свързан чрез Wi-Fi нагревател“, изберете интерфейса BDO и следвайте инструкциите в приложението, за да свържете продукта с приложението.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КОНТРОЛНАТА КУТИЯ НА УРЕДА

За избягване на манипулации от деца можете да заключите контролната кутия на уреда с натискане на бутоните ^ и v едновременно. Задръжте бутоните за около 3 секунди.

Екранът показва LC. Контролната кутия на уреда е заключена.

Извършете същата операция, за да отключите контролната кутия на уреда. Екранът показва Go.

ПОТРЕБИТЕЛСКО МЕНЮ

За достъп до работното меню натиснете бутона еднократно, докато уредът е включен.

OC – АКТИВИРАНЕ/ДЕЗАКТИВИРАНЕ НА ОТКРИВАНЕТО НА ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ

Позволява откриване на температурна промяна, причинена от отваряне и затваряне на прозорец. Ако забравите да изключите уреда преди дълготрайно проветрение на стаята, тази функция предотвратява ненужно нагряване.

С помощта на бутоните ^ и v изберете параметър OC. Активирайте/дезактивирайте функцията за откриване на отворен прозорец (on/oF).

Ако уредът открие отворен прозорец, параметър OC мига на екрана и уредът автоматично превключва в режим на защита от замръзване (7°C).

Ако уредът открие, че прозорецът е затворен или цикълът е спрял ръчно, параметърът OC ще изчезне от екрана и уредът ще се върне към предишния работен режим.

За ръчно спиране на цикъла на откриване на отворен прозорец:

- С помощта на бутоните ^ и v изберете параметър Go;
- Потвърдете с бутон ✓.

Забележка: не се препоръчва използване на тази функция в помещения с течение, например в коридори или в стаи до предната врата.

Pn – ПИН КОД

Позволява проверка на ПИН кода (ИД) на даден продукт. За

свързаност с Cozytouch имате QR код с уникален ПИН код и парола на лицевата страна на човеко-машинния интерфейс и същата информация с текстова идентификация на етикета (отстрани на продукта).

С този ПИН код можете да идентифицирате продукта с екипа за поддръжка в случай на прекъсване на връзката и загуба на първите две опции.

МЕНЮ ЕКСПЕРТ

За достъп до разширените функции на устройството натиснете и задръжте 2 бутона за около 3 секунди.

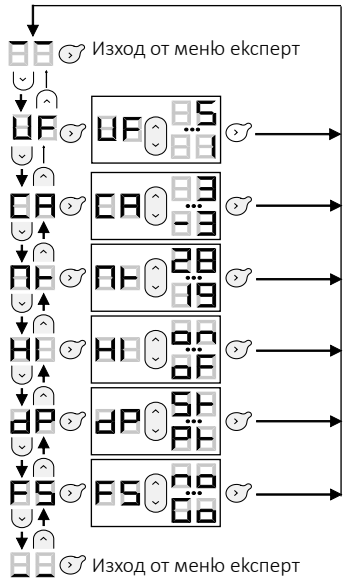

UF – НИВО НА СИГНАЛА

Можете да проверите силата на сигнала, когато сте свързани. То показва ниво между 1 и 5, където 1 – ниско и 5 – високо ниво на сигнала.

CA – КАЛИБРИРАНЕ

Възможно е да регулирате температурата, измерена от уреда, според стайната температура. Стойността за калибриране е от -3°C до +3°C в сравнение с температурата, показана на екрана.

nH – МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА

Възможное да промените температурата, която не може да се превишава (от 19°C до 28°C). По подразбиране максималната температура е 28°C.

HI – ИНДИКАТОР ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Възможно е изключване на индикатора за отопление, когато уредът е в режим на готовност. За да изключите индикатора, изберете параметъра „**oF**“.

dP – ЕКРАН

Възможно е избиране натова, коя температура да се покаже на екрана преди превключване на стендбай режим:

- „**St**“ за показване на зададената температура.
- „**Pt**“ за показване на измерената температура.

FS – ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ

Възможно е да нулирате уреда до фабрични настройки. Изберете параметъра **„Go“.** Ръчен режим, зададена температура 19°C.

ГАРАНЦИЯ

ПАЗЕТЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ НА БЕЗОПАСНО МЯСТО

(Този сертификат трябва да се представя само ако подадете оплакване)

- Тази гаранция е валидна за 2 години от датата на монтаж или покупка и е валидна за не повече от 30 месеца от датата на производство при липса на допълнителни съпътстващи документи.
- Гаранцията покрива замяната или доставката на части в замяна на откритите дефекти и не предвижда обезщетение за щети.
- Разходите за труд, пътуването и транспорт се поемат от потребителя.
- Повреда, свързана с неправилен монтаж, захранваща мрежа, която не отговаря на стандартите, неправилна употреба или неспазване на инструкциите в ръководството, не се покрива от гаранцията.
- Този сертификат трябва да бъде представен само при подаване на жалба до дистрибутора или монтажника, заедно с фактурата на продавача.
- За да подадете заявка за гаранционно обслужване, моля свържете се с вашия дистрибутор или монтажник. Ако е необходимо, можете също да се свържете с Groupe Atlantic, тел.: (+33)146836001, 2 Allée Suzanne Pénillault-Crapez, 94110 Arcueil, ФРАНЦИЯ.

Вид на уреда	
Сериен номер	
Име и адрес на клиент	
ПЕЧАТ НА МОНТАЖНИКА	

СПРАВКИ ЗА МОДЕЛИТЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ДИРЕКТИВА RED (Директива за радиооборудването) 2014/53/ЕС (*)

С настоящото Atlantic декларира, че оборудването, посочено по-долу, отговаря на съществените изисквания на директива RED 2014/53/ЕС. Пълната декларация на ЕС за съответствие за това оборудване е налице при поискване от нашия сервизен център (вж. адреса и данните за контакт в края на декларацията).

Предназначение: Радиатор с радиокарта BD0/Wi-Fi.

Модели: Вж. справката относно моделите в горния колонтитул на ръководството за потребителя.

Характеристики:

Честотни ленти за приемане на радиосигнал от приемо-предавателя: WIFI 2.4G: 2400MHz до 2483.5MHz.

Максимална радиочестота: <20dBm.

Оборудване Hertzien от Клас 2: може да бъдат пуснато на пазара и въведено в експлоатация без ограничения. Радио обхват: от 100 до 300 метра в свободно поле, променливо според съответното оборудване (диапазон, който може да се промени в зависимост от условията на инсталиране и електромагнитната среда).

Спазването на стандартите за радио- и електромагнитна съвместимост е проверено от нотифицирания орган 0081 : LCIE Франция, Fontenay aux Roses.

Конвектор Q1H-BD0/Wi-Fi

Характеристика	Символ	Стойност	Единица
Мощност на отопление			
Номинална мощност на отопление	M ном	0.75 -2.0	kW
Минимална мощност на отопление	M мин	0.0	kW
Максимална непрекъсната мощност на отопление	M макс,н	2.5	kW
Допълнително потребление на електроенергия			
При минимална мощност на отопление	el max	0.000	kW
При минимална мощност на отопление	el min	0.000	kW
В режим на готовност	ел. рг.	0.407	W
		0.000407	kW
Тип управление на мощността на отопление / стайната температура			
Характеристика	Единица	Допълнителна информация	
Електронно регулиране на стайната температура и седмичен програматор	да		
Други варианти за управление			
Управление на стайната температура с детектор за присъствие	не		
Управление на стайната температура с детектор за отворен прозорец	да		
Възможност за дистанционно управление	да		
Адаптивен контрол на активирането	не		
Ограничаване на времето за активиране	не		
Датчик за черна сфера	не		

Декларация за съответствие

ДИРЕКТИВА RED 2014/53/EC(*)

С настоящото Atlantic Industrie декларира, че оборудването, посочено по-долу, отговаря на съществените изисквания на директива RED 2014/53/EC.

Пълната декларация на ЕС за съответствие за това оборудване е налице при поискване от нашия сервизен център (вж. адреса и данните за контакт в края на декларацията).

Предназначение:	Уред с радиокарта Q1H-BD0 WIFI
Модели:	вж. справката относно моделите в горния колонтитул на ръководството за потребителя

Характеристики:

Честотни ленти за приемане на радиосигнал от приемник-предавателя:
WIFI 2.4G: 2400MHz - 2483.5MHz
Максимална радиочестота: <20dBm
Работна температура: минус -10 ° C; Макс. + 35 ° C

Оборудване Hertzien от Клас 2: може да бъдат пуснато на пазара и въведено в експлоатация без ограничения

Радио обхват: от 100 до 300 метра в свободно поле, променливо според съответното оборудване (диапазон, който може да се промени в зависимост от условията на инсталиране и електромагнитната среда)

Спазването на стандартите за радио- и електромагнитна съвместимост е проверено от нотифицирания орган 0081: LCIE Франция, Fontenay aux Roses.

Това устройство съдържа код с отворен код. За повече информация, моля, посетете: https://github.com/Groupe-Atlantic.

Условия за гаранцията

ДОКУМЕНТ, КОЙТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПАЗИ

(*Представете сертификата само в случай на рекламация*)

-Гаранционният срок е две години от датата на монтаж или покупка и не може да надвишава 30 месеца от датата на производство при липса на оправдателен документ.
-Гаранцията важи само за Франция.
-Гаранцията покрива подмяната или доставката на части, признати за дефектни, с изключение на всякакви щети и лихви.
-Разходите за труд, пътуване и транспорт се поемат от потребителя.
-Повреда в резултат на неправилен монтаж, захранване, което не отговаря на стандарт NF EN 50160, неправилно използване или несъответствие с изискванията на настоящото ръководство не са обхванати от гаранцията.
-Представете сертификата само в случай на рекламация до дистрибутора или монтажника, като прикачите вашата фактура за покупка.
-Разпоредбите на тези гаранционни условия не се отнасят до печалба в полза на купувача, законната гаранция за дефекти и латентни дефекти, които във всеки случай се прилагат при условията на чл. 1641 и следващите от Гражданския кодекс.

ATL International : Tél : (+33)146836001, 58 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (France)
www.atlantic-comfort.com